

Controls **PLAYBACK** of live and recorded TV  
Controla la **REPRODUCCIÓN** de TV en vivo y grabada

Used in the program guide for **PAGE** and **DAY** navigation  
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las **PÁGINAS** y los **DÍAS**

Displays main cable **MENU**  
Muestra el **MENU** principal para cable

**EXITs** current menu and returns to current program  
**SALE** del menu en curso y vuelve al programa en curso

Displays program **GUIDE**  
Muestra la **GUÍA** de programas

Controls and **MUTEs** TV **VOLUME**  
Controla y **SILENCIA EL VOLUMEN** DEL TELEVISOR

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver  
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control **SETUP**  
Se utiliza para ingresar la **CONFIGURACIÓN** del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed  
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Accesses **ON DEMAND** program library  
Accede a la biblioteca de programas **A DEMANDA**

Displays a **LIST** of recorded programs  
Muestra una **LISTA** de los programas grabados

Displays **INFO** for currently selected program  
Muestra **INFORMACIÓN** sobre el programa seleccionado

Returns to **LAST** channel you were watching  
Vuelve al **ÚLTIMO** canal que estuvo mirando



Note/Nota:

Make sure all home theater equipment is **ON** before starting remote control setup.  
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté **ENCENDIDO (ON)** antes de comenzar la configuración del control remoto.


- 1 Remove battery cover.  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.  
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



- 3 Replace battery cover.  
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Tip/Consejo:

The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.  
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

# Setup Method A:

# Popular Brands

## Configuración - Método A:

## Marcas famosas

**1** Press and hold SETUP until mode key blinks twice.


Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP




**2** Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



**3** Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.

Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.

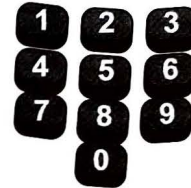

**4** Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.

Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = ☺SUCCESS  
1 LONG BLINK = ☹FAILURE  
2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

DIGIT Número	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Número	DVD/VCR
1	Insignia / Dynex
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	RCA
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Sylvania
0	Toshiba

DIGIT Número	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

Configuración - Método B:

Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

**1** Press the TV mode key.  
Presione la tecla de modo TV.



**2** Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.




**3** Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.  
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.



**4** Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.  
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



**5** If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.  
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV



Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0672, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1935, 2232
Akura	1687
Albatron	0843
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOE	0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audinac	0180
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121
Aventura	0171
Axion	1937
Baysonic	0236, 0463, 0180
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315, 1756
BGH	0876, 0898
Blue Sky	1254
Boigle	1696
Bradford	0180
Brilliant	1007
Broskovic	0236, 0463, 1935, 1938
Buysigian	1309
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0037, 0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0451, 0060, 0030, 0092, 0056, 0561, 1672, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Conia	1687
Contec	0180
Continental	2357
Coradir	2844
Craig	0180
Croma	1011
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis	1200, 1326, 2352, 2397, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daenynx	0180, 0672
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0672, 1816
Daytron	0180
Dell	1264, 1080, 1178, 1863
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 2152
Drean	0037
DSE	1565
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	1755, 1623
Electrograph	0463, 1670, 1672
Electrohome	0017, 1661
Elektra	1687, 1886, 2183
Element	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997
Emerson	1422, 1765
Emprex	0876
Encross	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Envision	

Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Firstline	0037
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujimaro	1687
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Fujitsu Siemens	0809
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1922, 2359
General Electric	0047
GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963
Gibralter	0017, 0030
Global Home	1565
Go Video	0886
GoldStar	0178, 0030, 0037, 0056
Gradiente	0053, 0056
Grundig	0037, 0070, 0672, 0683
Grumpy	0180
H & B	1366
Haier	1034, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494, 3204
Hallmark	0178
Hanns G	1783
Hannspre	1348, 1745, 1783, 2786
Harley Davidson	1914
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0083
Hellos	0865
Helle Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 2540
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0056, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904, 2215, 2431, 2433
Hitech	1814
HP	1494, 2540
Hyundai	0849, 1219, 1814
I-linc	1746
ilo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Innova	0037
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2184, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
ITT Nokia	0180
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2264, 2271
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	0236, 0463, 1321
Kenia	0030, 0082
Kenwood	0030
Kioto	0054
KLH	0765, 0767
Konka	1385
Kost	1262, 1483
Kreison	0876
KTV	0180, 0030
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0030, 2834, 2731, 2424, 2359, 2358, 2182, 1993, 1860, 1859, 1768, 1721, 1325, 1178, 0858, 0056
Lloyd's	1904
Loewe	0087
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Lynx	1565
M&S	0054, 0236
MAG	1687
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 2372, 1990, 1963, 1944, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802
Marantz	1454, 0054, 0030, 0037, 0704, 0855, 1398, 1714
Matsushita	0230, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757

Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938
MGA	0150, 0178, 0030
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1979
Monivision	0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030, 0056
Multitech	0180
Mx Onda	1687
NAD	0156, 0178, 0037, 0056, 0866, 1156
Naka	2104
NEC	0030, 0056, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797
Netsat	0037
NetTV	1755, 0762
NEX	1814
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Nimbro	2104
Noblex	0154
Nokia	0180, 0861
Norcent	0748, 0824, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110
Norwood Micro	1286
NTC	0092
Nu-Tec	2157
NuVision	2158
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Omwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Ontoma	1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1938
Otic	1687
Packard Bell	0092
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1345, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947, 2240, 2264
Panavox	0861
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347
Pellets	1523
Philco	0054, 0451, 0463, 0030, 0145, 0171, 0092, 1661, 0082, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0037, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564
Pilot	0030
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398, 2240
Planar	1288, 1589
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1528, 1385, 1341, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661
Precision	1792
Prima	0761, 0783, 1749, 1753, 1785, 1933
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0030, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Punktal	2687
Pye	0412
Pyle	1200
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0056, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1781, 1347, 1147, 0679
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0056
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2814, 2697, 2596, 2137, 2103, 2051, 1959, 1060, 0814, 0766, 0650, 0056, 0037
Sansei	0451, 0092
Sansui	0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506

Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 1007, 1904
Semivox	0236, 0463, 0180
Semp	0156, 1356, 1743
Sense	1865
Serie Dorada	0156, 0180, 0178, 0030, 0056
Sharp	0818, 0093, 1459, 1602, 1659, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Siam	0037
Signature	0054
Signet	1262
SKY	0037
Skyworth	1799
Sole	1366, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 1685, 1825, 1904, 1925, 2736
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1746, 1824
Space Tek	1696
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBriteTV	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supersonic	1753, 2104, 3204
Supreme	0000
SVA	0748, 0865, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tahoci	0561
Talent	0178
Tandy	0093
Tatung	1286, 1288, 1361, 1756, 2496
TCL	2414, 2434, 3183
Technics	0250, 0051
Techwood	0051, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0056
Telefunken	0702, 0056
Thomas	1904
TMC	0178, 0056
TNK	0017
Tophouse	0180, 0672, 1385
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 1704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650
TuTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0000
Venturer	1865
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Visart	1336
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512, 2757
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0056, 0865, 1147, 1156, 1347, 0156
Waycon	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1572, 2195, 2293, 2499
Westinghouse	0463, 1661, 0623
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Winco	1415
Wyse	0362
Xion	1929
Yamaha	0030, 0797
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 0037, 1721, 1859, 1904, 2358

## Setup Method C:

## Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

### Configuración – Método C:

Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

- 1** Press the mode key for the device you wish to set up.  
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.



- 2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP



- 3** Enter the 1st code for your brand from the code list.  
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.



- 4** Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.



- 5** If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



## Setup Method D:

## Code Search

### Configuración – Método D:

### Búsqueda de Códigos

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP



- 2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.  
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



- 3** Press and hold down the OK/SELECT key.  
Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



- 4** Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.  
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)  
Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)

## Setup Method E:

## Setting Volume Controls

### Configuración – Método E:

### Configuración de los Controles de Volumen

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP



- 2** Press VOLUME + key.  
Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



- 3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.  
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



Tip/Consejo:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use and audio device for volume control.  
Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea control de volumen para un equipo de audio.

## Setup Method F:

## Locking Input Switch To One Device

### Configuración – Método F:

### Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

- 1** Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP



- 2** Press the INPUT key.  
Presione la tecla INPUT (Entrada).

TV INPUT



- 3** Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.  
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



## Codes: Blu-ray

Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insighia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855
Lexicon	2545

LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
Olevia	2331
Onkyo	2147



## Códigos : Blu-ray

Oppo	2545
Panasonic	1641
Philips	2084, 2434
Pioneer	0142, 2442, 2854
Samsung	0199
Sharp	2250

Sony	1516
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
Vizio	2563
Yamaha	2298

## TROUBLESHOOTING

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Problem:** Mode key does not blink when a key is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.

**Problem:** Mode key blinks, but remote does not control my equipment.  
**Solution:** Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

**Problem:** Tried all codes for my brand of device and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) for model-based search.

**Problem:** I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.  
**Solution:** Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo:

Write the working code here for future use.

Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Problema:** La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla.  
**Solución:** Reemplace las pilas.

**Problema:** La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.  
**Solución:** Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

**Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.  
**Solución:** Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) para una búsqueda basada en el modelo.

**Problema:** Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.  
**Solución:** Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

**Solución:** Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Audio code	Código de Audio	DVD code	Código de DVD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Codes: Audio

## Códigos: Audio

Aiwa	1405, 0189, 1388, 1641
Aico	1390
Altec Lansing	2730
AMC	1077
Anam	1609
Apex Digital	1257, 1430, 1774
Apple	1115
Arcam	1189, 0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629, 1933
Carver	1189, 0189
Coby	1389, 2127
Curtis	1389
Daewoo	1250
Denon	2706, 2857, 1360, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 2987, 3001, 2502
Dynex	2971
Fisher	1801
Gateway	1517
Harman/Kardon	0892, 3045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443

Hitachi	1801
HiFiPlus	2483
iHome	2435
iLive	2013
Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
Integra	1298, 1320, 1805
iSymphony	2442
JBL	0110, 1306, 2241
JVC	1374, 1495, 1871, 2040, 2239, 2331, 2969
Kenwood	1313, 1569
KLH	1390, 1428
Koss	1366, 1497
Left Coast	0892
LG	1293, 2197, 2284, 2676
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189, 1269, 0189, 1514, 1831
Marantz	0892, 1892, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114
McIntosh	1289
Micromega	1189

Myriad	1189
Nakamichi	1313
NexTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805
Optimus	1023
Ortrion	1366, 1497
Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967
Philco	1390
Philips	0892, 1189, 1269, 0189, 1831, 2311, 2459
Pioneer	1023, 1384, 1935
Polk Audio	0892, 0189, 1289, 2270
Proscan	1254
RCA	1023, 1609, 1254, 1390, 1511, 2041, 2426, 2485, 2490, 2611
Rio	1869
Samsung	1295, 1304, 1500, 1868, 2609
Sansui	0189
Sanyo	1801



Sharp	3097
Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2227, 2475, 2522, 2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 1528
Technics	1308, 1518, 1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517, 2454, 2695
Vtrek	2426, 2483
Wards	0189
Yamaha	2592, 0176, 0376, 1176, 1276, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2608, 3030, 1797, 2021, 2458
Zenith	1293, 2197

## Codes: DVD

## Códigos: DVD

ABS	1972
Accurian	0675, 0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0641, 0037, 0000
Akai	0675, 0695, 0000
Aico	0790
Alienware	1972
Alligro	0869, 0039
America Action	0278
American High	0035
Amoisonic	0764
AMTC	1630
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0796, 1020, 1056, 1061
Asahi	2615
Asha	0240
Astar	1461
Astry	1513
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278
Beaumarck	0240
Bel Canto Design	1571
Bell & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Blue Sky	2623
Broksonic	0695, 0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Soundworks	0690
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cinea	0831
Cineral	0278
CineVision	0869
Citizen	0695, 2116, 0037, 0278
Coby	1107, 2494
Contel	2331
Context	2066
Craig	0831, 0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis Mathes	1087, 0060, 0035, 0162, 0240, 0278
CyberHome	0816
Cybernet	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0705, 0869, 1172, 0045, 0278
Datsun	1233
Dell	1972
Denon	0490, 0634, 1634, 2258, 2748, 0042
DiracTV	0739
Disney	0675, 1270, 2318
Durabrand	2066, 0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
E-max	0330
Electrohome	2116, 0037, 0043
Electrohome	0037
Emerson	0037
Emerson	0591, 0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Enterprise	0591
F&D	2533

Fisher	0670, 0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0675, 0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1077, 1158, 1972
GE	0522, 0717, 0060, 0035, 0240
General Electric	0717
GFM	0675, 1593
Global Home	0240
Go Video	0744, 0741, 0783, 0869, 1075, 1158, 0240, 0614
GoldStar	0741, 0869, 0037
Gradiente	0651, 0000
Greenhill	0717
Grundig	0539, 0705
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Headquarter	0046
Hellos	2192
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
HILO	0047
Hitachi	0573, 0664, 0695, 0000, 0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042
Ilumax	1588, 0739
Hush	0646
Hyundai	1451
BLUPOWER	1972
JLO	1348
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596
Instant Replay	0035
Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147
Iradio	0646
Iridex	0783, 1654
JRT	0702
JBL	0558, 0623, 1164, 1275, 1550, 1602, 2365, 2855, 0067
JVC	0790
Kawasaki	0037, 0278
KEC	0037, 0278
Kenwood	0490, 0534, 0067
KLH	0717, 0790, 1020
Kodak	0035, 0037
Koss	0651
Lasonic	0798
Lexicon	2545
LG	0591, 0741, 0869, 1602, 2135, 0037
Linksys	1972
LiteOn	1158
Lloyd's	2639
Logitech	0037
LXI	0651
Magnasonic	0503, 0539, 0646, 0675, 1354, 1506, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Magnavox	0240
Magnin	0539, 2414, 0035, 0081
Marantz	0037
Marta	0035, 0162
Matsushita	1972
Media Center PC	0035
MEI	0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046
Memorex	0240, 0043
MGN Technology	0240

Microsoft	0522, 2083, 1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mintek	0717
Mitsubishi	1521, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000
NAD	0741
Northgate	1972
NEC	0104, 0067
Nesa	0717
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	1233, 0240
Norcent	1107, 1461
Novus	2372
Olympus	0035
Onkyo	0503, 1769, 0627, 1627, 2147, 2215
Oppo	0575, 2185, 2545
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104
Orion	0695, 0184
Ortrion	0651
Panasonic	0490, 0503, 0703, 1579, 1641, 1062, 0035, 0162, 0614, 0616, 0035, 0037, 0240, 0042
Penney	0042
Pentax	0042
Philco	0675, 0690, 0733, 0790, 0862, 0035
Philips	0503, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675, 1158, 1340, 1354, 1506, 2434, 0739, 0035, 0081, 0618
Pilot	0037
Pioneer	0571, 0142, 0631, 1512, 1571, 2442, 2854, 0067
Polaroid	1020, 1061
Polk Audio	0539, 0081
Portland	0278
Presidian	0675, 1593
Proceed	0672
Proffrionic	0240
Proline	2616
Ramser	0522, 0060
Proscan	1461
Pratron	0039
Pulsar	0046
Quarter	0046
Quartz	0035, 0162
Qwestar	0651
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
Ramser	3154
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 0822, 2213, 2587, 0060, 0035, 0240, 0042
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046
RE-BL	2555
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Rio	0869
Rotel	0623
Royal	0690
Runco	0039
Samsung	0490, 0573, 0744, 0199, 0820, 1075, 1470, 2069, 2329, 2369, 2489, 2556, 0240, 0045
Sanky	0048, 0039
Sansui	0695, 0000, 0067



Sanyo	0670, 0695, 2123, 0047, 0240, 0104, 0046
Sceptre	0104
Schneider	0646
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 0046
Semivox	0045
Semp	0503, 0045
Sensory Science	1115
Sharp	0630, 0675, 1256, 2250, 0048
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinsonic	0533
Shogun	0240
Signature	0035
Silver	1228
Sonic Blue	0869, 0614, 0616
Sony	1633, 0533, 0864, 0772, 0862, 1033, 1070, 1431, 1516, 0032, 0035, 0033, 0000, 0636, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0630, 0675, 0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Symphonic	0675, 0000, 1593
Systemax	1972
Taiga Systems	1972
Tashiko	0037
TCL	2587
Teac	0790, 0000
Technics	0490, 0703, 0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Theta Digital	0571
Thomas	0000
Tivo	1503, 1512, 0739, 0618, 0636
TMK	0240
Toshiba	0503, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2272, 2705, 3157, 0045, 0043, 1972
Tototelevision	0037, 0240
Touch	1972
TVT	0705
Unitech	0240
Urban Concepts	0503
V	1064
Vector	0045
Venturer	0790
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videossonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Viore	2553
Vizio	1064, 2563
Voodoo	1972
Voxson	1630
Vtrek	2587
Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 045, 0000, 0042, 0046
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083
XR-1000	0522, 2083
X-View	0035, 0000
Yamaha	1233
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 1354, 2298
Zenith	0503, 0591, 0741, 0869, 0037, 0039, 0033, 0000
Z1 Group	1972